

CONEXIÓN AUTORIZADA POR FCA

PDL5600

PDL4100



Scanner



OBD-II/EODB



Vehiculos y Datos Anteriores



Herramientas



SUN



Scanner



OBD-II/EODB



Prueba Guiada de Componentes



Osciloscopio y Multímetro



Vehiculo y Datos Anteriores



Herramientas



09:35



SUN



**ES IMPORTANTE MENCIONARTE QUE
PARA PODER TENER EL ACCESO A LA
CONEXIÓN AUTORIZADA DE FCA ES
NECESARIO QUE CONSIDERES QUE
DEBES TENER TU CUENTA DADA DE
ALTA EN ALTUS DRIVE.**



Da clic en el siguiente link para ver un vídeo tutorial que te ayudará a registrarte en Altus Drive <https://www.facebook.com/SunDiagnosticsMx/videos/862347164125641/> o bien sigue estos sencillos pasos:



1. Enciende tu scanner PDL y ve a la opción de **HERRAMIENTAS**
2. Da clic en **AJUSTES**
3. **Configurar WIFI** (ENCENDERLO)
4. Seleccionar la red disponible para conectarlo
5. Introducir contraseña
6. Conectar.

Una vez que tu equipo esté conectado a una red WIFI ingresa en tu computadora a ALTUS DRIVE <https://altusdrive.com/>

7. Da clic en **CREATE INDIVIDUAL ACCOUNT** (crea una cuenta individual)
8. Da clic en **GET STARTED** (empezar)
9. Llena los datos solicitados y dar clic en **CREAR**
10. Aparecerá un mensaje en donde indique la cuenta ha sido creada exitosamente .
11. Ingresa a **ALTUS** con la cuenta creada
12. Seleccionar preguntas de seguridad y da clic en **SUBMIT** (ENVIAR)

Ya tenemos listo nuestro perfil ahora vamos a proceder a dar de alta nuestro equipo PDL

13. Ir a **DEVICE MANAGEMENT**
14. Dar clic en **ADD A DEVICE** (agregar dispositivo)
15. Completa toda la información requerida, dichos datos podrás consultarlos entrando al scanner, después a herramientas y por último configuración de Altus.

De esta forma has concluido exitosamente tu registro en ALTUS DRIVE




**UNA VEZ QUE HEMOS LLEVADO A CABO
ESTOS PASOS VAMOS A PROCEDER A
REALIZAR NUESTRO REGISTRO PARA EL
ACCESO A FCA**



1. En tu computadora ingresa a la página www.snapon.com/gateway

2. Al final de la página encontrarás un enlace que te llevará al registro

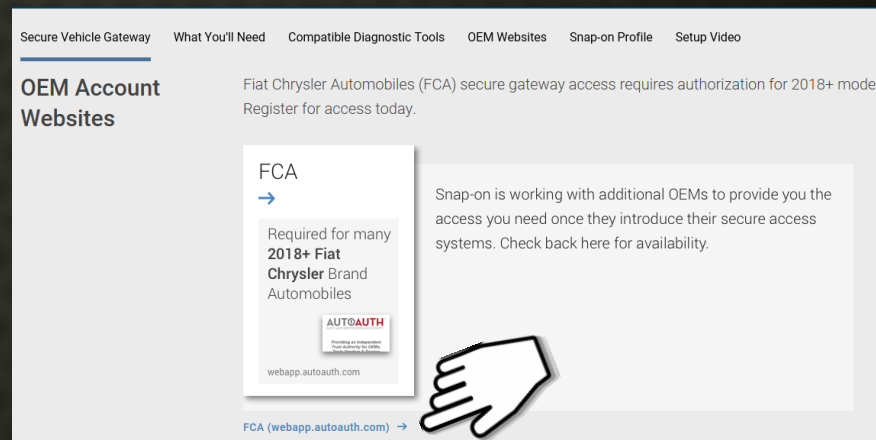


3. Dar clic en Registrar ahora




4. Deberás de llenar los datos solicitados y posteriormente dar clic en SIGNUP (registrarse)



5. Te llegará un email a la cuenta de correo que hayas registrado, debes de dar clic en **VERIFICAR CUENTA** para completar el proceso.

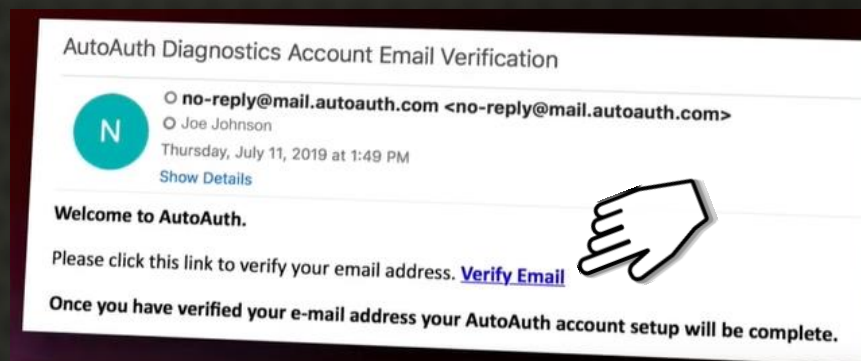


6. En seguida te aparecerá un recuadro que te indicará que el registro ha sido confirmado

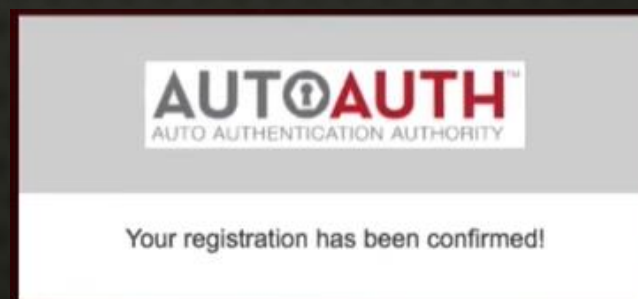

7. Una vez teniendo tu cuenta creada entrarás a la siguiente liga en donde pondrás los datos de tu usuario y contraseña.
<https://webapp.autoauth.com/login>


8. Cuando hayas ingresado a tu perfil te aparecerá una pantalla como esta, en donde tendrás que dar clic en **SERVICE CENTER SIGNUP** (registro del centro o taller de servicio)

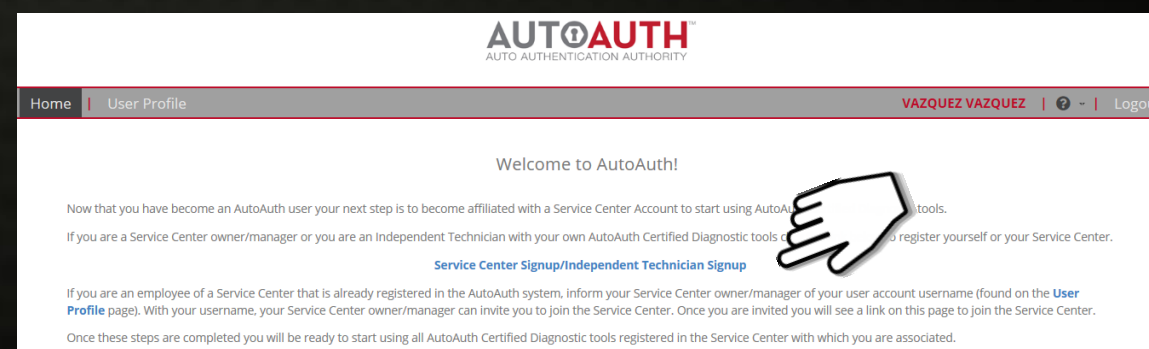

9. En la página se mostraran estos campos que deberán ser llenados para proceder al pago de **\$50 USD**

10. Una vez haya sido completada toda la información deberás dar clic en **SIGNUP** y automáticamente nos indicará que el pago ha sido aprobado

11. Deberás ingresar nuevamente a la página <https://webapp.autoauth.com/> y acceder con tu cuenta

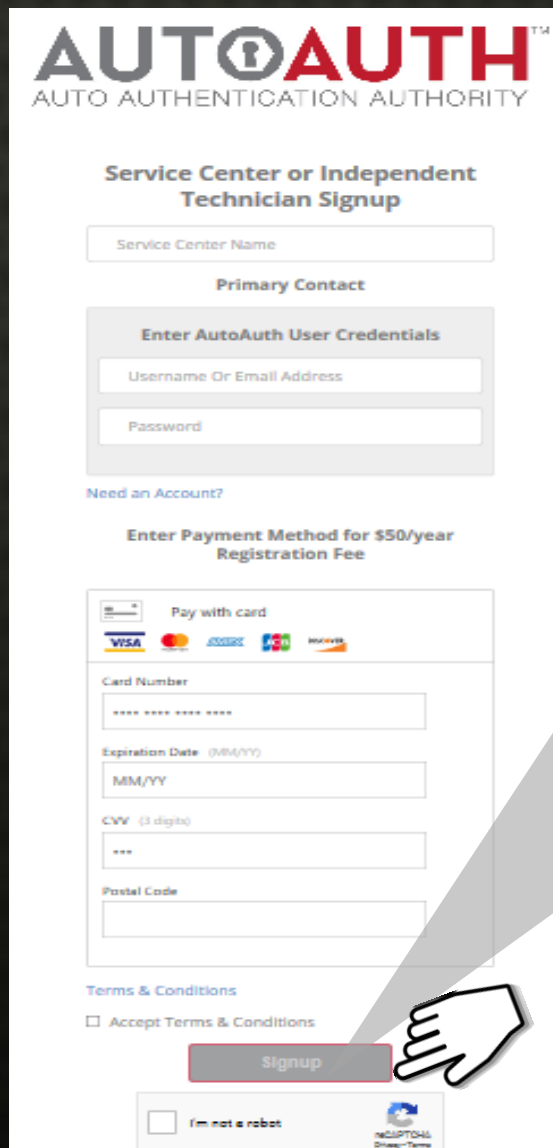

AUTOAUTH™
AUTO AUTHENTICATION AUTHORITY

Service Center or Independent Technician Signup

Service Center Name

Primary Contact

Enter AutoAuth User Credentials

Username Or Email Address

Password

[Need an Account?](#)

Enter Payment Method for \$50/year Registration Fee

Pay with card

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS DISCOVER

Card Number
**** * * * *

Expiration Date (MM/YY)
MM/YY

CVV (3 digit)

Postal Code


[Terms & Conditions](#)

Accept Terms & Conditions

Signup

I'm not a robot

reCAPTCHA

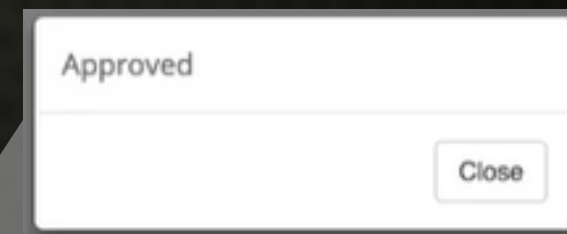



12. Agrega tu scanner PDL a tu cuenta siguiendo los siguientes pasos

- 1. **MANAGE TOOLS** (gestionar herramientas)
- 2. **ADD TOOLS** (agregar herramientas)
- 3. Completa los datos
- 4. Dar clic en **ADD** (agregar)

Ya que tenemos agregado nuestro scanner PDL debemos regresar a la pagina de ALTUS DRIVE y acceder con nuestro usuario <https://altusdrive.com/>

13. Una vez que estemos en nuestro perfil dirígete a la pestaña **SECURE VEHICLE GATEWAY** y has clic en **ADD SECURE CREDENTIALS**

AUTOAUTH
AUTO AUTHENTICATION AUTHORITY

Home | User Profile | **Manage Tools** | Manage Users | Johnson Auto

Shop Tools | **Add Tool**

Pick the Type of Tool

Manufacturer: Snap-on
Tool Model: All Models
Serial Number: 123DDR456789

Add

Technician Profile Manager | diagnostictechnician | Logout

Joe Johnson
New Member

Activation Mode* *Required field

Authorization Key: [] Account Expiration Date: []

Shop Nickname: []

Online Profile

Email*: diagnostic@snapon.com Email Confirm*: diagnostic@snapon.com

Username: diagnostictechnician

Account | Personal Information | Expertise | Profile Picture | Shop Information | Device Management | **Secure Vehicle Gateway**

Technician Profile Manager | diagnostictechnician | Logout

Joe Johnson
New Member

Secure Vehicle Gateway

You have no saved credentials.

Add Secure Credentials

14. Te aparecerá esta pantalla



15. Por último deberás reiniciar el scanner para sincronizar las credenciales

**HAS CONCLUIDO CON EL PROCESO.
AHORA YA TIENES EL ACCESO A FCA
FELICIDADES**